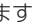



ソフトウェアアップデートガイド

IS06では、ソフトウェアアップデートにより、最新の機能をご利用いただくことができます。

アップデートのお知らせについて

IS06用の新しいソフトウェアが用意されると、IS06の画面上部のステータスバーにアップデートのお知らせアイコンが表示されます。

※[メニュー]→[設定]→[システム]→[端末情報]→[ソフトウェアアップデート]→[アップデート情報の自動確認]が (チェック) の場合 (お買い上げ時の状態) のみ、IS06のステータスバーにアップデートのお知らせアイコンが表示されます。

ソフトウェアアップデートについてのご注意

アップデートの前に

- microSDメモリーカードの空き容量を500MB程度確保して、アップデートを行ってください (Wi-Fi利用時も含む)。IS06に装着したmicroSDメモリーカードの空き容量は、[メニュー]→[設定]→[システム]→[microSDと端末容量]で確認できます。
- ソフトウェアを更新しても、IS06に登録された各種データや設定情報は変更されません。ただし、お客様のIS06の状態 (故障・破損・水濡れなど) によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- アップデート実行中にアラームが動作しないように、アップデート実行前にアラーム設定をOFFにしてください。
- アプリケーションの中断中またはBGM再生中は、ソフトウェアアップデートをご利用できません。アプリケーションやBGM再生を終了してから、ソフトウェアアップデートを実行してください。

アップデート中は

- アップデート中は操作できません。110番 (警察)、119番 (消防機関)、118番 (海上保安本部) へ電話をかけることもできません。
- アップデート中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。
- アップデート中は、移動しないでください。

こんなときには

アップデートが正常にできなかった場合は


- ソフトウェアアップデートに失敗したときや中止されたときは、もう一度、ソフトウェアアップデートを実行し直してください。
- ソフトウェアアップデートに失敗すると、IS06が使用できなくなる場合があります。IS06が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPiT (一部ショップを除く) にお持ちください。

バージョンの確認方法は

- [メニュー]→[設定]→[システム]→[端末情報]の[ボードとソフトウェア]でIS06のバージョンが確認できます。OSのバージョンは、[メニュー]→[設定]→[システム]→[端末情報]の[Android/バージョン]および[ビルド番号]で確認できます。

Wi-Fiでアップデートする

- 1 ステータスバーにアップデートのお知らせアイコンが表示されたら、ステータスバーを下へドラッグします。**

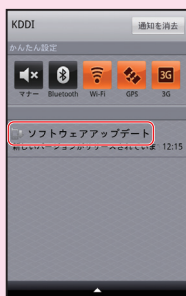

- 2 通知パネルの[ソフトウェアアップデート]をタップします。**

- 3 [アップデート実行(Wi-Fi)]をタップします。**

「無線 LAN の状態でのみ実行できます」と表示されたときは、Wi-Fi 設定をご確認ください。
「最新バージョンです」と表示されたときは、アップデートは不要です。




- 4 [実行]をタップします。**




- 5 [はい]をタップします。**

アップデートファイルのダウンロードが開始されます。

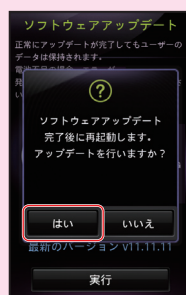

- 6 [OK]をタップします。**

アップデートが実行されます。アップデートが完了すると、IS06が再起動します。

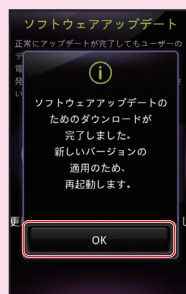

- 無線LANの電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。

microSDでアップデートする

SDカードリーダーやmicroSDアダプタなどを利用して、パソコンにmicroSDメモリカードを接続します。パソコンを使ってmicroSDメモリカードにアップデートファイルを保存して、アップデートを実行します。

アップデートファイルは、PANTECH SUPPORTページからダウンロードします。

PANTECH SUPPORT ページ

<http://jp.pantech.com/support/download.html>

- バージョンの異なる複数のアップデートファイルを1枚のmicroSDメモリカードに保存しないでください。複数のアップデートファイルがあると、ご希望のバージョンにアップデートされない場合があります。
 - microSDメモリカードを利用してソフトウェアアップデートを行うには、このほかに次の2つの方法があります。
 - ・パソコンに保存したファイルをUSB接続でISO6のmicroSDメモリカードにコピーする
 - ・ISO6で直接ダウンロードする
 - ソフトウェアのバージョンによっては、microSDメモリカードを利用したアップデートでは対応できない場合があります。
- ※詳しくは、PANTECH SUPPORTページをご参照ください。

- 1** 【メニュー】→【設定】→【システム】→【microSDと端末容量】→【microSDのマウント解除】→【OK】をタップします。



- 2** ISO6の電源を切り、microSDメモリカードを取り出します。

- 3** パソコンとmicroSDメモリカードを接続します。

- 4** パソコンでPANTECH SUPPORTページにアクセスして、ISO6のソフトウェアアップデートファイルをダウンロードし、microSDメモリカードに保存します。

保存場所は、microSDメモリカード内であればどこでもかまいません。


- 5** パソコンからmicroSDメモリカードを取り出します。

- 6** microSDメモリカードをISO6に装着します。

- 7** ISO6の電源を入れ、【メニュー】→【設定】→【システム】→【端末情報】→【ソフトウェアアップデート】の順にタップします。

- 8** 【アップデート実行(microSD)】をタップします。


「microSD にはアップデートデータはありません」と表示された場合は、microSDメモリカードにアップデートファイルが正常に保存されていないかもしれません。手順**1**からやり直してください。

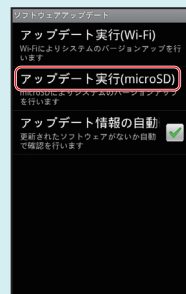

- 9** 【実行】をタップします。



- 10** 【はい】をタップします。

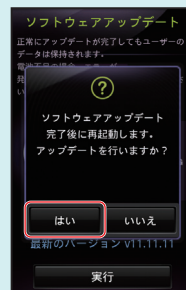

- 11** 【OK】をタップします。

アップデートが実行されます。アップデートが完了すると、ISO6が再起動します。

